



ПОРЯДОК МОНТАЖА ЗАТВОРА

1

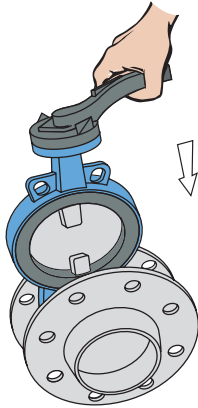


Установить затвор между фланцами.

2

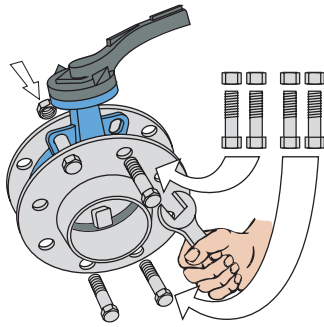


Отцентрировать затвор между фланцами и зафиксировать с помощью четырех болтов и гаек (слегка затянуть)

3

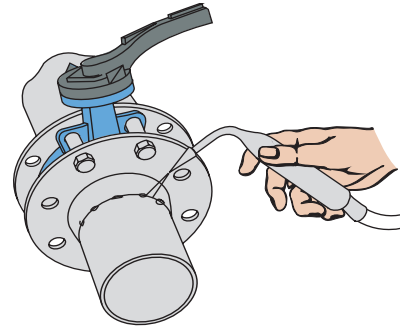


Зафиксировать фланцы с трубами в нескольких точках (не допуская перегрева).

4

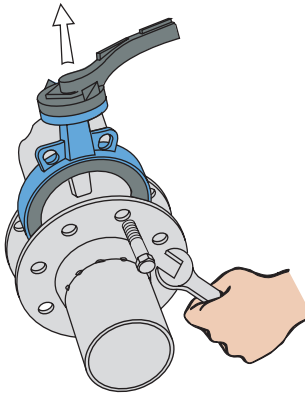


Демонтировать затвор

5

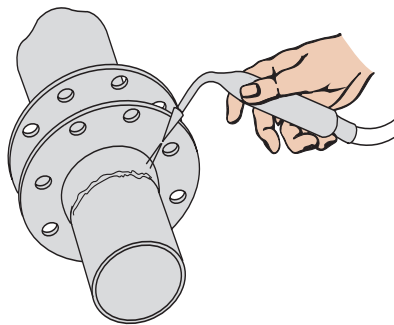

Приварить фланцы к трубопроводу

6

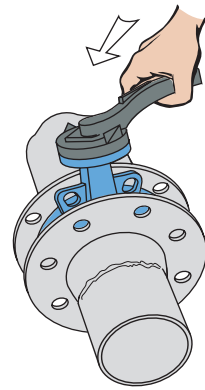


Когда фланцы остынут, установить затвор на место. Затвор должен легко проходить между фланцами, не задевая манжету.

Внимание: Монтаж затворов с эластомерным уплотнением производится без дополнительных уплотнительных прокладок.


ПОРЯДОК МОНТАЖА ЗАТВОРА

7

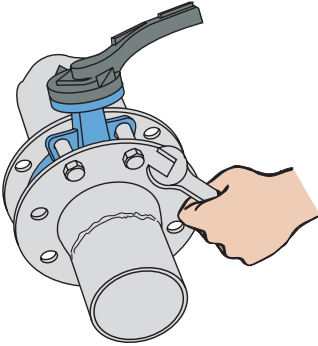


Отцентрировать затвор между фланцами и зафиксировать с помощью четырех болтов и гаек (слегка затянуть)

8

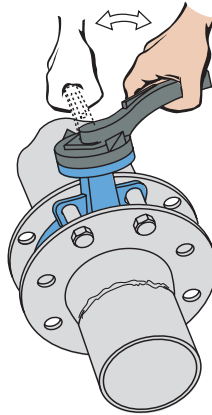


Приоткрыть диск затвора и проверить на свободу хода диска. Оставить затвор приоткрытым.

9

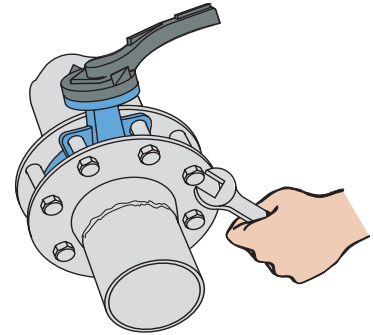

Затянуть до упора все болты крест-накрест

10

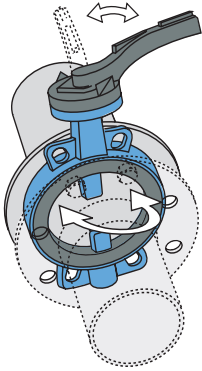

Проверить правильность работы, убедиться что диск не задевает фланцы и трубопровод.

